FR



Cooking fry 4,5L
REF : FG5577SU
GUIDE D'INSTRUCTIONS

Lisez soigneusement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour toute référence future.

Consignes de sécurité

1.Pour éviter les chocs électriques, ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer dans l'appareil.

2.Placez toujours les ingrédients à cuire dans la cuve et la grille amovible, afin d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec les éléments chauffants.

3.N'obstruez pas les entrées et sorties d'air lorsque l'appareil est en marche.

4.Ne remplissez pas la cuve avec de l'huile, car cela pourrait entraîner un risque d’incendie.

5.Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil

pendant qu'il fonctionne.

6.Avant de connecter l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du secteur de votre réseau.

7.N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.

8.Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant

l’utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

9.Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

10.Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

11.Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

12.Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin

d'éviter un danger.

13.Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.

14.Ne branchez pas l'appareil et ne manipulez pas son panneau de commande si vous avez les mains mouillées.

15.Connectez toujours l'appareil à une prise murale équipée d'une mise à la terre et assurez-vous que la fiche est correctement insérée.

16.Cet appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

17.N'installez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux combustibles tels qu'une nappe ou des rideaux.

18.Évitez de placer l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez au moins 10 cm d'espace libre à l'arrière, sur les côtés et au-dessus de l'appareil. Ne posez aucun objet lourd sur l'appareil.

19.L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins décrites dans ce manuel.

20.Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.

21.De la vapeur chaude est émise par les ouvertures d'évacuation d'air pendant la

cuisson. Pour éviter les brûlures, restez à distance des ouvertures d'évacuation, de la vapeur et autres échappements peuvent être émises. Soyez prudent lorsque vous retirez la grille ou la cuve de l'appareil, car de la vapeur et de l'air chauds peuvent rester présents.

22.La surface située sous l'appareil peut devenir chaude pendant son fonctionnement.

23.Débranchez immédiatement l'appareil de la source d'alimentation si vous observez l'apparition d'une fumée noire. Attendez que les émissions de fumée s'arrêtent avant de

retirer la grille de l'appareil.

24.La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

25.  Attention, surface chaude. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.

26.Attention ! Veillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface horizontale, plane et stable.

27.Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique uniquement. Il n'est pas destiné à être utilisé dans des

applications analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes ;
- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
-les environnements de type chambres d’hôtes.

28.Toute utilisation inappropriée ou non-respect des instructions décrites dans le manuel d'utilisation annulera la garantie et le vendeur ne sera pas tenu responsable

des dommages qui en résulteraient.

29.Débranchez toujours l'appareil après chaque utilisation.

30.Laissez l'appareil refroidir pendant environ 30 minutes avant de le manipuler ou de le nettoyer.

31.Éliminez tous les restes d'aliments brûlés de l'appareil.

32.En ce qui concerne des informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section « Nettoyage » ci-après.

Nettoyage

Nettoyez l’appareil après chaque utilisation.

1. Retirez la fiche secteur de la prise murale et laissez l’appareil refroidir.

   Remarque : retirez la cuve pour permettre à la friteuse à air chaud de refroidir plus rapidement.
2. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
3. Vous pouvez utiliser un dégraissant liquide pour éliminer toute saleté restante.

   Conseil : Si des saletés sont collées au grill ou au fond de la cuve, remplissez la cuve d’eau chaude additionnée d’un peu de liquide vaisselle. Placez le grill dans la cuve et laissez-les tremper pendant environ 10 minutes.
4. Nettoyez l’élément chauffant avec une brosse de nettoyage douce pour éliminer les résidus d’aliments.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

1. Commencez par retirer tous les matériaux d'emballage du produit.
2. Retirez tous les autocollants ou étiquettes de l'appareil.
3. Nettoyez soigneusement la cuve et la grille à l'eau chaude et avec du produit de vaisselle doux, en veillant à utiliser une éponge non abrasive.

4. À l'aide d'un chiffon doux humide, essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.

Préparer à l'utilisation :

1. Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale et plane.

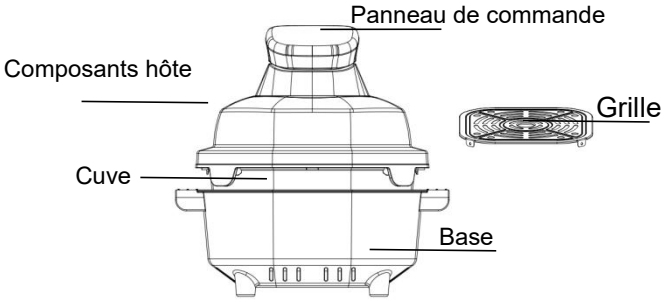
L'appareil ne doit pas être placé sur une surface non résistante à la chaleur.

2. Placez la grille dans la cuve.

Ne remplissez pas la cuve avec de l'huile ou tout autre liquide.

Ne posez rien sur l'appareil au risque de perturber le flux d'air et affecter le résultat de la friture à l'air chaud.

DESCRIPTION



DONNÉES TECHNIQUES :

Tension : 220-240 V~

Fréquence : 50/60 Hz

Puissance : 1500 W

Capacité du réservoir : 4.5L

Dimensions du produit :300x267x327mm

Consommation d'électricité en mode veille : 0.5W

Consommation d'électricité en mode arrêt : 0.2W


Le laps de temps après lequel l'équipement passe automatiquement en mode arrêt : < 5 mins


Panneau de commande



Fonctionnement :

Icône du MENU  **:** Appuyez sur cette icône pour sélectionner le menu souhaité.

Allumer  **:** appuyez sur l'icône pour allumer/éteindre l'écran.

DÉMARRER/PAUSE  : appuyez sur l'icône pour démarrer/mettre en pause la cuisson.

Icône de température/durée  **:** appuyez sur l'icône de sélection de la température, puis appuyez sur  ou , pour augmenter ou réduire la température.

Appuyez à nouveau sur  pour définir la durée, puis appuyez sur  ou , pour augmenter ou réduire la durée.

Menu par défaut

MODE		Durée par défaut (min)	Température par défaut (℃)
Frites		22 Mins	200℃
Ailes de poulet		20 Mins	190℃
Steak		15 Mins	200℃
Pain		15 Mins	200℃
Légumes		25 Mins	160℃
Crevettes		15 Mins	200℃

Remarque : Gardez à l'esprit que ces réglages ne sont donnés qu'à titre d'indication. Comme les ingrédients diffèrent en termes d'origine, de taille, de forme et de marque, nous ne pouvons pas garantir un réglage optimal pour vos ingrédients.

PROBLÈMES COMMUNS ET ANALYSE

Panne	Analyse de cause	Solution
Nourriture non cuite/ Brûlée	Température ou heure de cuisson incorrecte sélectionnée	Définir la température et le temps de cuisson en fonction des recettes et de votre expérience personnelle.
	Trop de matériel dans la cuve	Divisez les ingrédients en petits lots et mettez-les dans la cuve. Ajustez le bouton de température à la température souhaitée et l'icône de durée sur le temps de cuisson souhaité.
	La température de cuisson réglée est trop basse	
	Le temps de cuisson est trop court	
Émissions de fumée pendant utilisation initiale	L'huile anti-rouille laissée sur le tuyau de chauffage de la friteuse à air	Réglez la température au maximum et préchauffer pendant 10-15 minutes pour retirer l'huile anti-rouille du tuyau de chauffage de la friteuse à air.
Odeur	Résidus ou dépôts sur la grille, la cuve ou l'élément chauffant	Nettoyer les résidus.
La cuve ne peut pas être remise dans le produit correctement	Trop d'aliments dans la cuve.	Ne pas mettre plus de nourriture dans la cuve que sa capacité maximale.
Impossible de démarrer l'écran	La touche d'alimentation n'a pas été appuyée brièvement	Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation.
	Traces de graisse sur le panneau de commande.	Nettoyage du panneau de commande.

Panne	Analyse de cause	Solution
	Le produit n'a pas d'alimentation.	Ajustez l'alimentation et confirmez que le voyant d'alimentation est allumé.
	La cuve n'est pas placée dans l'appareil.	Placez la cuve dans l'appareil.
Affichage montre E01	Circuit ouvert du thermostat	Maintenance professionnelle requise
Affichage montre E02	Court-circuit du thermostat	Maintenance professionnelle requise

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériaux électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Danger

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil s'il présente des signes de dommages ou si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le cordon d'alimentation est défectueux, il est important de le remplacer par le service après-vente pour éliminer tout danger.

Seules les personnes qualifiées et autorisées sont autorisées à effectuer des réparations à votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes pourrait considérablement augmenter le niveau de risque pour l'utilisateur !

Les défauts résultant d'une mauvaise manipulation, d'une dégradation ou d'une tentative de réparation par des tiers annulent la garantie du produit. Cela s'applique également en cas d'usure et d'accessoires normaux de l'appareil.

Important !

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de

votre appareil au moins pendant toute la durée de la garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

Garantie

Votre appareil dispose de deux ans de garantie. Les accessoires et pièces détachées sont disponibles seulement durant les 2 ans de la garantie du produit. La garantie ne couvre pas l'usure et la rupture en cas de mauvaise utilisation du produit. Le client est responsable de tous les retours. Vous êtes responsable des coûts et des risques liés à l'expédition du produit ; Il est donc recommandé d'expédier le produit avec un accusé de réception et une assurance transport en cas de valeur significative du produit.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

SERVICE APRÈS-VENTE

Emballage à conserver pour référence ultérieure et mise en œuvre du service après-vente :

relations.clients@euromenage.com

FAGOR
SMALL DOMESTIC
APPLIANCES

Importé et distribué par Euromenage
sous licence de la marque Fagor

3 Rue de l'Agriculture

95380 PUISEUX-EN-FRANCE