

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11220

Version: 01/2025

IAN 470645_2407



TABLE ET TABOURETS DE CAMPING

FR BE

TABLE ET TABOURETS DE CAMPING

Instructions de montage/utilisation et consignes de sécurité

NL BE


CAMPINGMEUBELSET

Montage-, gebruiks- en veiligheidsinstructies




DE AT CH





CAMPINGMÖBEL-SET

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise



FR/BE	Instructions de montage/utilisation et consignes de sécurité	Page	6
NL/BE	Montage-, gebruiks- en veiligheidsinstructies	Pagina	14
DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	20

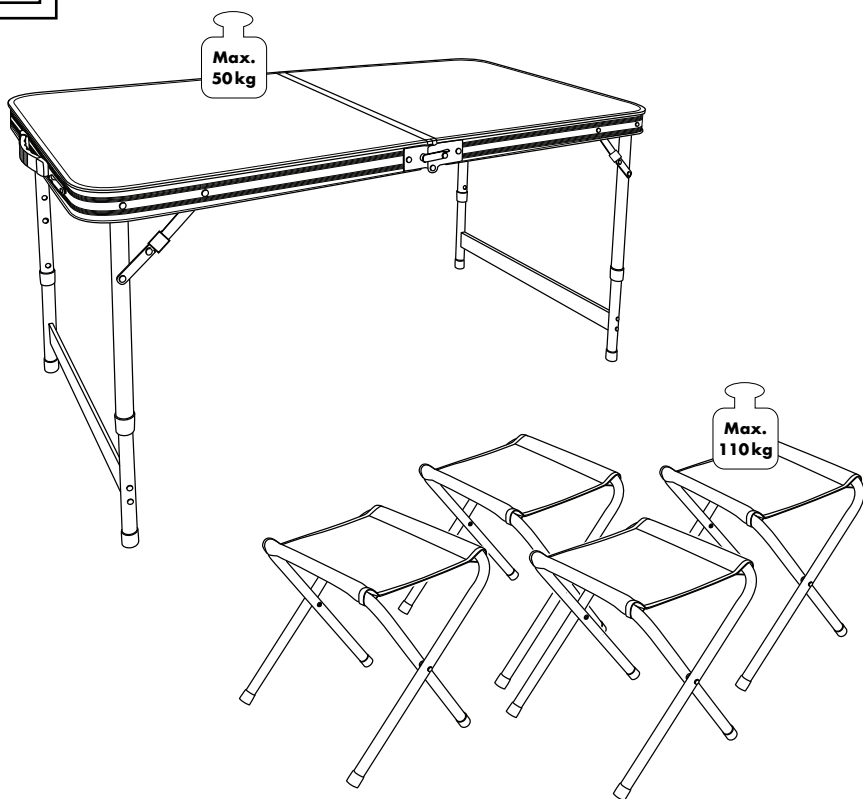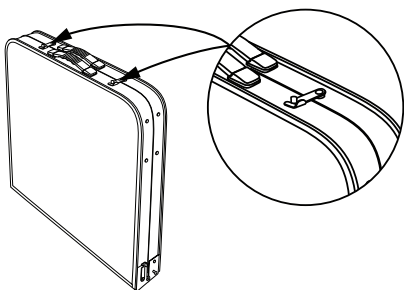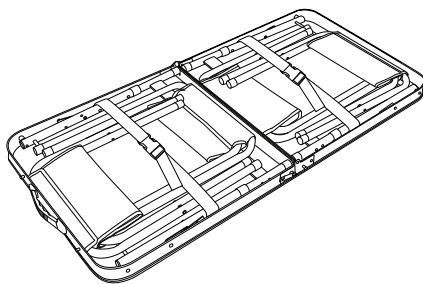A**B****C**

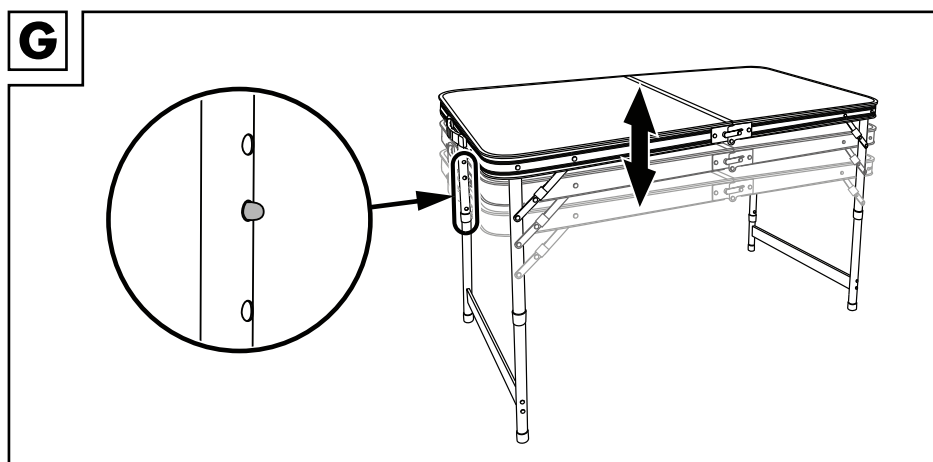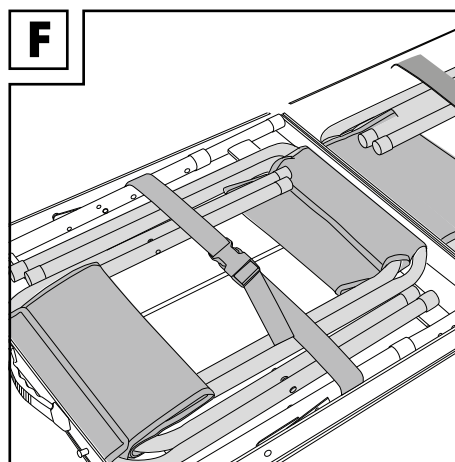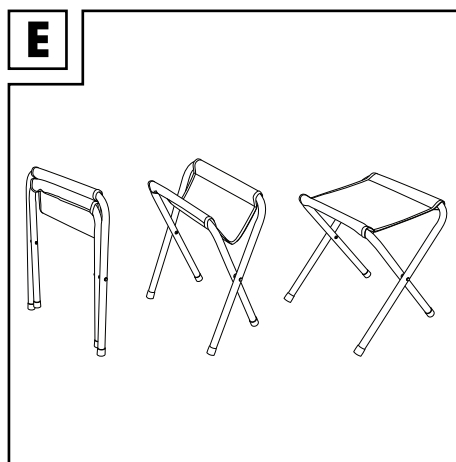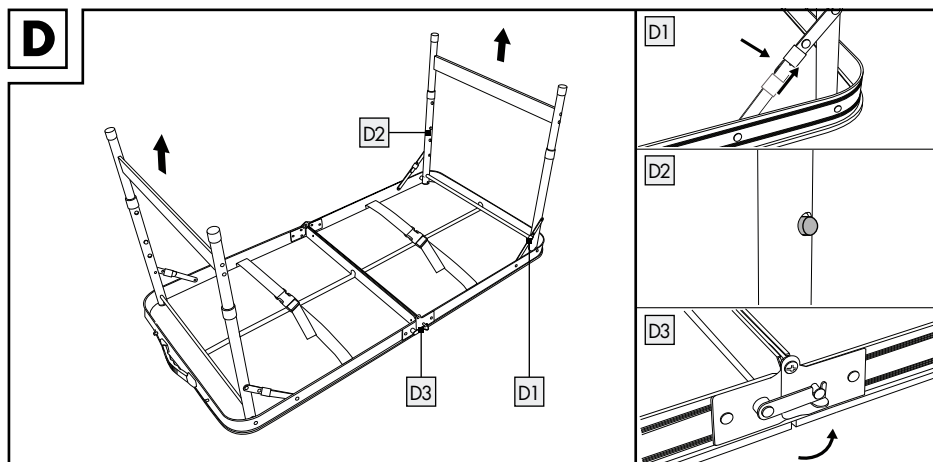

FR
BE **IMPORTANT, À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE : À
LIRE ATTENTIVEMENT !**

NL
BE **BELANGRIJK, BEWAREN
VOOR LATERE RAADPLEGING:
ZORGVULDIG LEZEN!**

DE
AT
CH **WICHTIG, FÜR SPÄTERE
BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN!**

TABLE ET TABOURETS DE CAMPING

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation prévue

Ce produit est uniquement destiné à un usage privé, et non à un usage commercial. Ce produit est un mobilier d'extérieur destiné au camping.

● Caractéristiques techniques

Poids total :	env. 8,2 kg
Taille de l'emballage :	env. 62,5 x 10 cm x 62,5 cm
Table :	env. 120 x 60 cm hauteur : env. 55 / 60/ 70 cm
Tabourets :	env. 42 x 31 cm hauteur : env. 40 cm
Capacité de charge par tabouret :	jusqu'à 110 kg max.
Capacité de charge de la table :	jusqu'à 50 kg max.

● Contenu de la livraison

- 1 Table
- 4 tabourets
- 1 notice d'utilisation



Consignes de sécurité

CONSERVEZ CETTE NOTICE DANS UN ENDROIT SÛR. SI VOUS TRANSMETTEZ CE PRODUIT À UN TIERS, DONNEZ-LUI ÉGALEMENT TOUS LES DOCUMENTS.



⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE

D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe un danger de suffocation.

- Veillez à ce que personne ne se tienne debout ou ne se hisse sur le produit, en particulier les enfants. Ce produit est susceptible de basculer.
- Le produit n'est pas un jouet et ne doit être utilisé que sous la surveillance d'adultes. Ce produit n'est pas une structure pour l'escalade ou un jouet.
- Ne s'asseoir ou monter sur le produit en aucun cas.
- Faites attention lorsque vous dépliez ou repliez le produit afin d'éviter tout risque de blessures ou de coincement.

- Veillez à garder vos mains à distance des zones de pliage afin d'éviter tout risque de blessures.
- Vérifiez le produit à la recherche de dommages ou de signes d'usure avant chaque utilisation. N'utilisez le produit que s'il est en parfait état. Cessez d'utiliser le produit s'il présente des dommages visibles ou suspectés.
- Vérifiez que le produit est stable avant de l'utiliser.
- Avant usage, installez le produit sur une surface plane et solide, faute de quoi il risquerait d'être instable et de tomber ou de basculer. Ceci pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Lors du dépliage du produit, veillez à ce que le mécanisme de pliage s'enclenche correctement avant d'utiliser le produit.
- Veillez à ce que toutes les parties pliables soient bien dépliées avant d'utiliser le produit.
- Rangez le produit en cas de conditions météo extrêmes, par ex. par vent fort.

- N'utilisez pas ce produit pour un usage autre que celui auquel est destiné, à savoir comme meuble d'extérieur pour le camping.
- Veuillez noter la capacité de charge maximale (voir « Données techniques »). Il existe un risque de blessures et/ou de dommages si ces limites de poids ne sont pas respectées.
- Ce produit s'installe de manière simple et rapide, il n'est donc pas aussi stable qu'une table standard. Ne mettez pas plus de 50 kg de poids sur la table, et évitez de la charger d'un seul côté car elle est susceptible de basculer plus facilement qu'une table d'extérieur standard en raison de son faible poids.
- N'attachez pas de parasol à la table. Utilisez uniquement un parasol avec son propre socle.

⚠ SINON, VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LE PRODUIT OU D'AUTRES BIENS !

Nous ne saurions être tenus pour responsables des accidents résultant du non-respect des consignes de sécurité ci-dessus ou d'une erreur de manipulation.

● **Montage**

● **Dépliage de la table**

- ☐ Déballiez le produit. Positionnez la table de manière à ce que les poignées de transport soient orientées vers le haut, puis défaites les fermoirs de la table pliée (voir Fig. B).
- ☐ Dépliez délicatement la table et posez-la par terre de (voir Fig. C).
- ☐ Défaites les sangles de fixation et enlevez les 4 tabourets.
- ☐ Déployez les pieds intérieurs de la table vers le haut afin de pouvoir enfoncer l'articulation jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Puis faites coulisser la barre de sécurité au centre de l'articulation (voir Fig. D1).
- ☐ Maintenant, réglez la hauteur des pieds de la table de la manière indiquée sur la figure D2.
- ☐ Utilisez le mécanisme de fermeture pour fermer les fermoirs afin d'éviter que la table ne s'effondre (voir Fig. D3).
- ☐ Retournez la table et positionnez-la sur une surface horizontale.

● Réglage de la hauteur de la table

La table peut se régler sur 3 hauteurs différentes.

- ☐ Pour régler la hauteur choisie, laissez le mécanisme de verrouillage se verrouiller à la même hauteur sur les 4 pieds (voir Fig. G).

● Utilisation des tabourets

- ☐ Déballiez les tabourets et dépliez-les comme indiqué sur la figure E.

● Pliage de la table

- ☐ Pour replier la table, suivez les instructions de la section « Dépliage de la table » dans l'ordre inverse.
- ☐ Placez les tabourets à l'intérieur de la table et fixez-les en place à l'aide des sangles de fixation (voir Fig. F).
- ☐ Puis repliez délicatement la table et verrouillez les fermoirs.

● Nettoyage et entretien

- ☐ Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement imbibé d'eau et de détergent neutre.

- Laissez toutes les parties du produit bien sécher avant de le ranger. Ceci évitera la prolifération de moisissures, de mauvaises odeurs et la décoloration du produit.

● Stockage

- ☐ Rangez le produit dans un endroit sec et abrité. Stockez toujours le produit sec et propre à température ambiante.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur.

Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1 ° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre

● **Faire valoir sa garantie**

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 470645_2407) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970
(Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be