



DESCRIPTON DU PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION

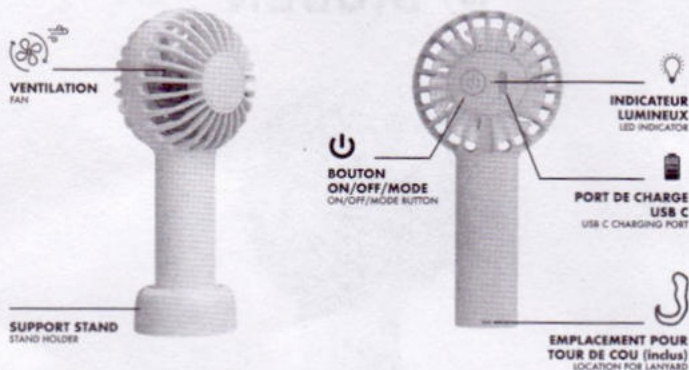

FR - Fonctionnement du bouton. **EN** - Button Operation. **DE** - Betriebsschalter. **NL** - Werkingsknop. **ES** - Botón de funcionamiento. **IT** - Pulsante di funzionamento. **PT** - Botão de funcionamento. **PL** - Przycisk działania. **RO** - Buton de funcționare. **LV** - Darbības poga.

FR - Indicateurs lumineux. **EN** - Light Indicators. **DE** - Leuchtanzeigen. **NL** - Lichtindicatoren. **ES** - Indicadores luminosos. **IT** - Indicatori luminosi. **PT** - Indicadores de luz. **PL** - Wskaźniki. **RO** - Indicatori luminosi. **LV** - Gaismas indikatori.

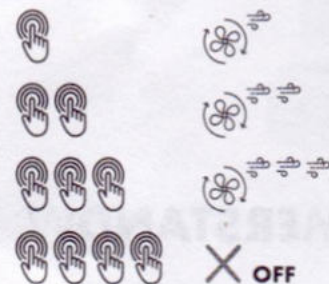

DESCRIPTON DU PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION

Mini ventilateur portable + support stand + bandoulière câble usb a/c 30 cm + notice
PACK CONTENTS
Mini portable fan + stand + shoulder strap + USB cable 30 cm + instructions

FR

MINI VENTILATEUR RECHARGEABLE

Merci d'avoir choisi ce mini ventilateur portable rechargeable. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les instructions et précautions d'emploi, et les conserver afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

ENTRETIEN

- **Nettoyage** : Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de solvants ni de produits chimiques.
- **Entretien régulier** : Veillez à garder les grilles d'aération propres et dégagées pour assurer un bon flux d'air.
- **En cas d'exposition à un liquide** : Si de l'eau ou un autre liquide pénètre dans l'appareil, éteignez-le immédiatement et laissez-le sécher complètement avant toute nouvelle utilisation.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Sécurité électrique

- Utilisez uniquement le câble USB-C fourni ou un câble compatible.
- Ne chargez jamais l'appareil avec un chargeur rapide ou à une tension supérieure à celle spécifiée.
- Ne branchez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne laissez pas l'appareil branché après une charge complète. Une surcharge peut réduire la durée de vie de la batterie.
- Si le produit chauffe anormalement ou se déforme pendant la charge, cessez immédiatement la recharge et contactez le service client.
- Si l'appareil ne se recharge pas, essayez un autre câble ou une autre tête de charge.

Sécurité de la batterie

- Ne percez pas, n'écrasez pas, ne jetez jamais la batterie au feu.
- Ne soumettez pas la batterie à des chocs ou à des températures extrêmes (supérieures à 60 °C).
- Ne tentez jamais de démonter ou de réparer la batterie ou l'appareil vous-même.
- Gardez le produit hors de portée des bébés et jeunes enfants.

Sécurité d'utilisation

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance ou dans des espaces confinés.
- Ne jamais insérer d'objets ou de doigts dans les grilles de ventilation.
- Lors de l'utilisation en mode collier, veillez à ce qu'aucun cheveu ou objet ne soit aspiré dans le ventilateur.

Sécurité d'humidité et environnement

- Ne l'exposez pas à la poussière ni à de hautes conditions de chaleur.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des environnements humides (ex. : salle de bains).
- Ne l'immergez jamais dans l'eau ni dans aucun liquide.
- Ne laissez pas l'appareil près d'une source de chaleur ou en plein soleil.
- Évitez les températures extrêmes : au-dessus de 40 °C (ou 60 °C pour certaines parties) ou en dessous de -10 °C.

Autres précautions

- Ne laissez jamais l'appareil en charge pendant de longues périodes sans surveillance.
- Ne frappez pas ou ne faites pas tomber le produit. Des impacts répétés peuvent causer des dommages internes.
- En cas de dysfonctionnement, contactez un professionnel qualifié ou le service client. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.
- Ne démontez pas le produit.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

DISPOSITION SUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole présent sur votre produit ou sur son packaging indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé auprès d'un centre de tri afin d'en récupérer les composants électriques et électroniques. En déposant ce produit dans un endroit approprié, vous aidez à prévenir de tout risque éventuel pour l'environnement ou pour la santé humaine, suite à différentes fuites de sources naturelles. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact auprès de votre mairie ou de tout organisme de recyclage des déchets.



SERVICE CLIENT

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec notre service client : service.clients@bigben-connected.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente Bigben Connected SAS déclare que l'équipement radioélectrique du type mini ventilateur est conforme à la réglementation CE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php