

MANUEL D'UTILISATION / INSTRUCTION MANUAL /
GEBRUIKSAANWIJZING /
MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE INSTRUÇÕES /
BEDIENUNGSANLEITUNG



Minuteur magnétique / Magnetic timer / Magnotische timer / Temporizador magnético /
Temporizador magnético / Magnotischer digitaler timer

613317

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
This manual is important for your safety. Read it carefully in its entirety before using the device and keep it for future reference.
Deze gebruiksaanwijzing is belangrijk voor uw veiligheid. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar het voor latere raadpleging.
Este manual de instrucciones es importante para su seguridad. Léalo atentamente y en su integridad antes de utilizar el aparato y consérvelo para referencia en el futuro.
Este manual é importante para sua segurança. Leia-o cuidadosamente na íntegra antes de usar o dispositivo e guarde-o para referência futura.
Dieses Handbuch ist wichtig für Ihre Sicherheit. Lesen Sie es vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

FR


Avertissements

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées;
5. Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées;
6. Les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées;
7. Les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte;
8. Les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre;
9. Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries;
10. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
11. « Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique »
12. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
13. Si le compartiment à piles ne fermé pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil et tenez-le à l'écart des enfants.
14. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
15. N'utilisez jamais l'appareil et sa pile dans des conditions extrêmes (températures extrêmes hautes ou basses, haute altitude...) lors de l'utilisation, du stockage ou du transport.
16. Avertissement : les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
17. N'endommagez jamais l'appareil et sa pile.
18. ATTENTION : Risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect.
19. Les piles usées doivent être retirées du produit.

Description :

Il s'agit d'un minuteur numérique avec fonction de compte à rebours qui peut être utilisé comme un compte à rebours, comptant de 99 minutes et 55 secondes à zéro, ou comme un chronomètre comptant de zéro à 99 minutes et 55 secondes. Vous pouvez l'utiliser pour la cuisine et la pâtisserie, l'exercice, la gym, l'entraînement, le sport, les jeux, l'enseignement en classe et bien plus encore.

Panneau du produit :

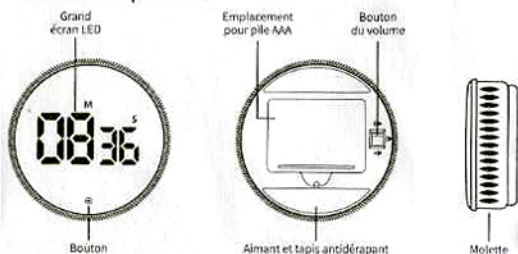


Comment utiliser le minuteur numérique :

- Utilisation comme compte à rebours
1. Réglage du temps du compte à rebours : Tournez le bouton pour régler le temps que vous souhaitez, lorsque vous tournez le bouton vers la droite, le nombre numérique à l'écran est « + » ; lorsque vous tournez le bouton vers la gauche, le nombre numérique à l'écran est « - ». (Lorsque vous tournez le bouton rapidement et que l'angle est supérieur à 60 degrés, le nombre augmente ou diminue rapidement en conséquence).



2. Démarrer / arrêter le compte à rebours : Une fois la durée du compte à rebours définie, appuyez une fois sur le bouton [e] pour lancer le minuteur ; Appuyez à nouveau sur le bouton [e] pour arrêter le décompte. Appuyez sur le bouton [e] et maintenez-le enfoncé pour remettre le compte à zéro.
3. Alarme sonore : Lorsque le compte à rebours atteint 00 minute et 00 seconde, le minuteur numérique émet un signal sonore et l'écran clignote ; le son de l'alarme dure 60 secondes. La sonnerie peut être arrêtée en appuyant sur le bouton [e]. Appuyez sur le bouton de volume pour choisir le volume approprié.

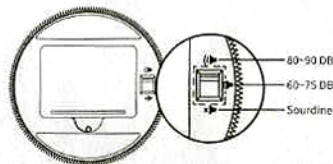

4. Rappel du dernier compte à rebours, mise en veille automatique. Une fois que votre dernier compte à rebours est arrivé à 00 min et 00 sec, appuyez simplement sur le bouton [e] une fois pour rappeler le dernier compte à rebours, puis appuyez à nouveau sur le bouton [e] pour démarrer un nouveau compte à rebours. En mode de fonctionnement, le minuteur se met automatiquement en veille s'il n'est pas utilisé pendant 5 secondes. La luminosité sera automatiquement réduite. En mode d'arrêt, le minuteur se met automatiquement en veille pendant 5 secondes. La luminosité sera automatiquement réduite. L'affichage se désactive automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes. L'unité de réglage des secondes est de 5 secondes.

Utilisation comme chronomètre : Appuyez sur le bouton [e] et maintenez-le enfoncé pour mettre le compte à zéro lorsque l'écran affiche 00 minute et 00 seconde, appuyez une fois sur le bouton [e] pour activer la fonction de chronomètre. Le chronomètre compte de 00 min et 00 sec à 99 min et 55 secondes seulement. Deux méthodes pour positionner le compte numérique : Première méthode : deux aimants puissants au dos de l'appareil permettent de le coller sur n'importe quelle surface en fer, il suffit de le coller sur la porte du réfrigérateur, le four à micro-ondes, etc. Deuxième méthode : Placez-le simplement à la verticale sur une table.

Remplacement des piles :

Alimenté par trois piles AAA 1,5 V (non incluses). Faites glisser le couvercle du compartiment à piles et retirez les piles usées, puis insérez les nouvelles piles AAA 1,5V dans le compartiment à piles en respectant le sens des polarités.

Contenu de l'emballage :

- 1 x minuteur numérique
- 1 x manuel d'utilisation

Spécifications :

Tension de fonctionnement	4,5 V	Plage de temps	0-99 min 55 sec
Température de fonctionnement	0 °C-50 °C	Fichier de volume	Sourdine /60-75db/80-80db
Autonomie de la batterie	3 mois	Couleur :	Noir

