

électrique. Essayez l'excès de poussière avec un chiffon non pelucheux. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, gardez les événements situés à l'arrière du boîtier du moteur à l'abri de la poussière. Un tuyau d'aspirateur peut être utilisé pour nettoyer ces événements. N'immergez pas le ventilateur dans l'eau ou tout autre liquide.

ENTREPOSAGE: Assurez-vous de démonter et de nettoyer le ventilateur avant de l'entreposer. Conservez l'emballage d'origine pour le stockage du ventilateur. Rangez toujours le ventilateur dans un endroit sec. N'enroulez jamais le cordon fermement autour du ventilateur et n'exercez aucune pression sur le cordon là où il pénètre dans le boîtier du ventilateur, car cela pourrait provoquer l'efflochage et la rupture du cordon.

Produit à recycler / Ne pas mettre à la poubelle.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie par le constructeur est de 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts matériels ou de fabrication. La date d'achat est celle figurant sur la facture au moment de l'achat.

La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse ou facture émis par l'enseigne) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté. Si l'appareil devrait demander une assistance technique s'adresser au revendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver intacte l'efficacité de votre appareil et pour non invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement la garantie.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

S'il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.

Les causes d'exclusions de la garantie:

- 1) Dommages dans le transport et/ou chutes accidentelles,
- 2) Installation erronée ou installation électrique défectueuse ou un mauvais voltage,
- 3) Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
- 4) Manque ou entretien et nettoyage incorrect,
- 5) Produits ou/et parties du produit relevant de l'usure et/ou des consommables (ex: lampes, piles, lames),
- 6) Manque d'observation des instructions pour le fonctionnement de l'appareil, négligence dans l'utilisation.

La liste est indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustive, car la présente garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des défauts de fabrication de l'appareil. En outre, la garantie exclue dans tous les cas d'usage impropre de l'appareil et en cas d'usage professionnel.


Le Fenix 26 décline toute responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent directement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domestiques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le manuel d'utilisation approprié, en thème d'installation, d'utilisation et d'entretien d'appareil.

Le service après-vente est effectué par votre revendeur.

Si celui-ci venait à ne pas répondre à vos demandes, vous pouvez contacter la société Le Fenix 26 en écrivant à l'email suivant: sav@lefenix.com.

Ventilateur 40 cm.

Manuel d'utilisation

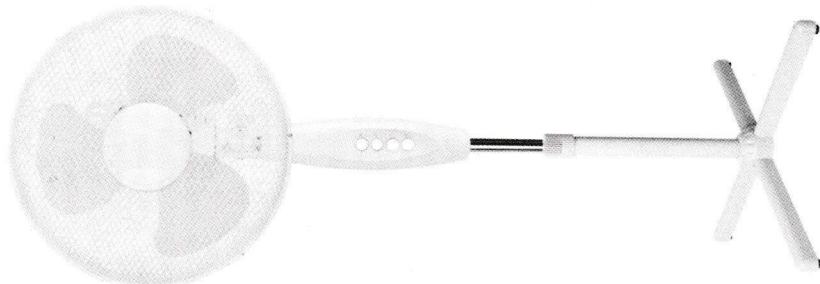

USAGE INTERIEUR SEULEMENT

Modèle	Puissance	Voltage
LFE01	45W	220-240V~50/60Hz

INSTRUCTIONS



Lire toutes les instructions avant utilisation du ventilateur

Instructions importantes pour votre sécurité

- Lors de l'utilisation du ventilateur, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:
 - Le ventilateur peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du ventilateur de manière sûre et comprennent les dangers impliqués.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec le ventilateur. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.**
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le ventilateur, la fiche d'alimentation ou le cordon d'alimentation dans l'eau.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le ventilateur est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Débranchez la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée, lorsque vous déplacez le ventilateur d'un endroit à un autre et avant de le nettoyer.
- Ne jamais insérer les doigts, les crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur fonctionne.
- Débranchez le ventilateur avant le nettoyage.
- Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface stable lors de son fonctionnement.
- Ne pas utiliser en présence de fumées explosives et / ou inflammables.
- Ne placez pas le ventilateur ni aucune pièce à proximité d'une flamme nue, d'appareils de cuisson ou d'autres appareils de chauffage.
- N'utilisez pas un ventilateur dont le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, après que l'appareil a mal fonctionné ou est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une table ou un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon.
- Utilisez toujours sur une surface sèche.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- N'utilisez pas de ventilateur à proximité de rideaux, plantes, etc.
- **Conseils de sécurité sur le cordon d'alimentation:**
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Ne tirez ou tirez jamais sur le cordon ou le ventilateur.
- Pour déconnecter le ventilateur, saisissez la fiche d'alimentation et retirez-la de la prise.
- Avant chaque utilisation, inspectez le cordon d'alimentation pour détecter les coupures et / ou les marques d'abrasion.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE VENTILATEUR si le cordon d'alimentation présente des dommages ou fonctionne par intermittence et cesse de fonctionner.
Au cours des premières minutes d'utilisation initiale, une légère odeur peut être perceptible. Ceci est normal et disparaîtra rapidement.

NAME OF PARTS

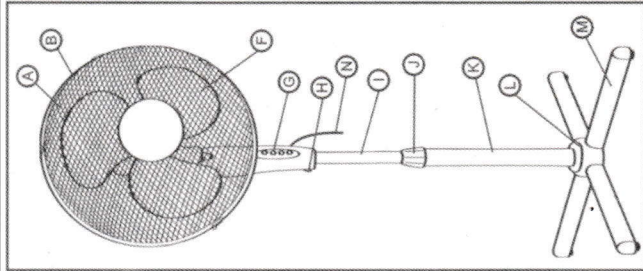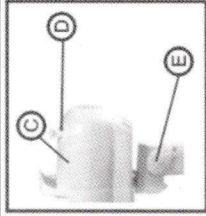

- A. Grille frontale
- B. Grille arrière
- C. Moteur du ventilateur
- D. Bouton on/off oscillation
- E. Vis de serrage
- F. Pales du ventilateur
- G. Panneau de contrôle
- H. Collier de serrage
- I. Tube intérieur
- J. Molette de réglage de hauteur
- K. Tube
- L. Cache des vis
- M. Pieds
- N. Cordons d'alimentation

Instruction d'assemblage

1. Fixez les sections des pieds de base (X2).
2. Retirez le tube puis connectez-le à la base avec une vis.
3. Retirez le tube intérieur et remettez en place l'écrou de réglage de la hauteur. (Attention: l'écrou de réglage de la hauteur doit être complètement serré avant d'assembler la section du moteur au support).
4. Montez la section du moteur sur le support et serrez la pince.
5. Réglez la grille arrière dans la bonne position et vissez l'écrou de retenue de la grille jusqu'à ce qu'il soit serré.
6. Installez les pales du ventilateur sur l'arbre et vissez l'écrou de retenue des pales jusqu'à ce qu'il soit serré.
7. Fixez la grille avant à la grille arrière avec du système de fixation.

COMMENT UTILISER LE VENTILATEUR

Important: Ce ventilateur n'est que pour un usage à l'intérieur de votre maison.

- 0: pour arrêter le ventilateur
- **SÉLECTION DE VITESSE:** pour démarrer le ventilateur: 1- Basse vitesse, 2 - Vitesse moyenne, 3 - Haute Vitesse
- **OSCILLATION:** Appuyez et tirez sur le bouton d'oscillation pour démarrer et arrêter l'oscillation du ventilateur..

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Le ventilateur est lubrifié en permanence et ne nécessitera pas de lubrification supplémentaire pendant la durée de vie du ventilateur.

POUR NETTOYER: Avant de nettoyer, éteignez le ventilateur et débranchez-le de la prise