


PINCES DE MONTAGE POUR RACCORDS A GLISSEMENT

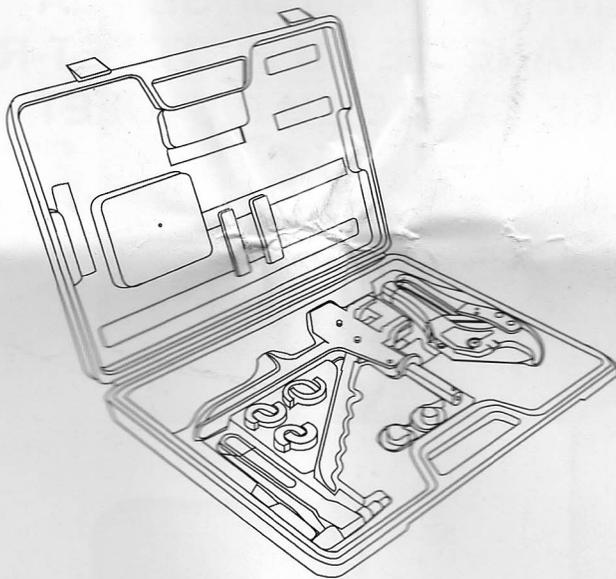

REF: 988237

MODE D'EMPLOI
PINCES DE MONTAGE
POUR RACCORDS A GLISSEMENT


ATTENTION: *CONSERVEZ-LE COMME RÉFÉRENCE*



**NE PAS RALLONGER LA
MANETTE DU PISTOLET-RISQUE
DE CASSE DU PISTOLET**




DESCRIPTION DES PINCES


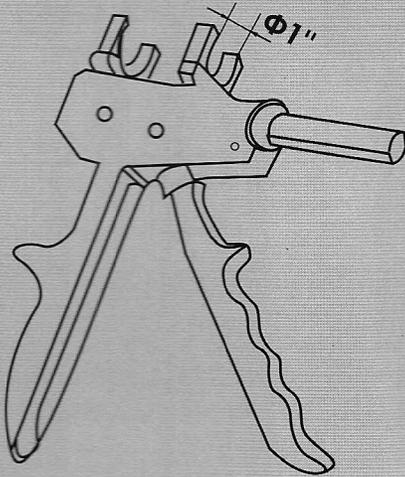


Pince de montage / à sertir 1"

Pince à evaser / à emboîture

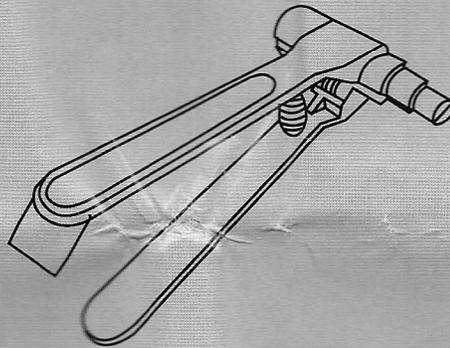

Berceau 12 (2.Un.)
Berceau 16 (2.Un.)
Berceau 20 (2.Un.)

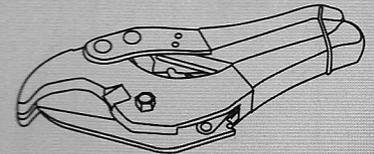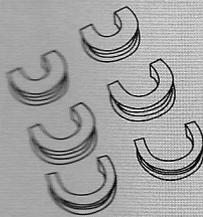



Coupe Tube

Berceau Butoir 1/2" - 3/4"




Berceau Butoir 3/8"


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

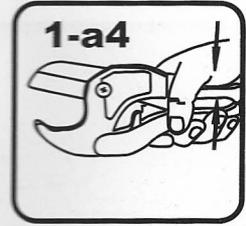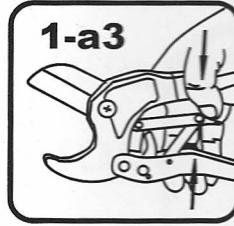


1. Couper le tube bien d'équerre grâce à la pince coupe-tube. Obtenir une coupe nette sans bavure.

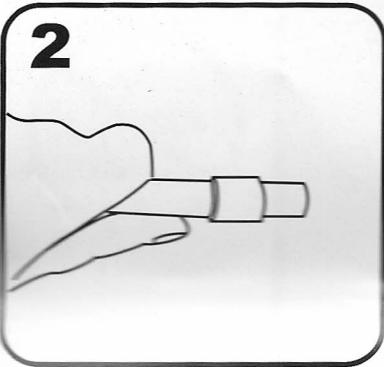

2. Glisser la bague sur le tube.

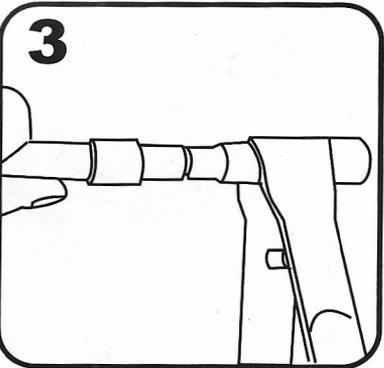




3. Ecarter le tube PER avec la pince à emboîture. **IMPORTANT:** écarter le tube progressivement et avec un mouvement de rotation.

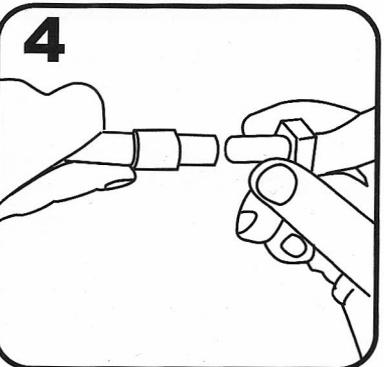

4. **TRÈS IMPORTANT:** Introduire l'insert dans le tube jusqu'à la dernière cannelure (environ 3 mm du corps du raccord).

PRÉPARER LA PINCE DE MONTAGE

5

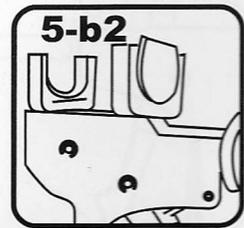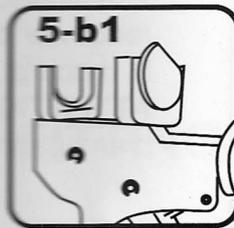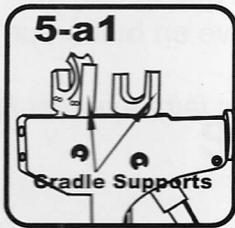

5-A-1 Pour le montage de la majorité des raccords, il est nécessaire d'introduire les « berceaux (12, 16 ou 20) » ou les « berceaux butoirs (3/8" ou 1/2" -3/4") » dans les « porte-berceaux » («PORTACUNAS»).


Les "berceaux (12, 16 ou 20)" (étapes A-1 et A-2) ou les berceaux butoirs" (3/8" ou 1/2"-3/4") (étapes B-1 et B-2) sont placés dans les « porte-berceaux » («PORTACUNAS») en tournant d'un quart de tour en appuyant sur le « ressort de stabilisation » («MUELLE DE ESTABILISATION»).

5-A-2 Les «berceaux (12, 16 ou 20)» sont utilisés pour pousser et glisser les bagues de ces dimensions (DN 12, 16, ou 20). Les bagues DN 25 sont poussées directement par les « porte-berceaux » («PORTACUNAS»). Les «berceaux 20» sont utilisés aussi pour soutenir les corps des «coudes», «coudes femelles», coudes mâles» et «tés» DN 12, DN 16 et DN 20.


5-B-1 Les «berceaux butoirs 3/8"» sont utilisés par le «côté 3/8"» pour le montage des « raccords femelles écrou tournant ». Son «côté plat» est utilisé pour le montage des «raccords mâles» et «raccords femelles».

5-B-2 Les «berceaux butoirs 1/2" - 3/4"» sont utilisés par son «côté ca» pour les montage des «coudes applique» DN 12, DN 16, DN 20 et DN 25. Son «côté té» est utilisé pour le montage de la partie centrale des «tés» DN 12, DN 16, DN 20 et DN 25.

Dans la majorité des cas le montage des raccords DN 25 est fait directement avec les «porte berceaux» («PORTACUNAS»)

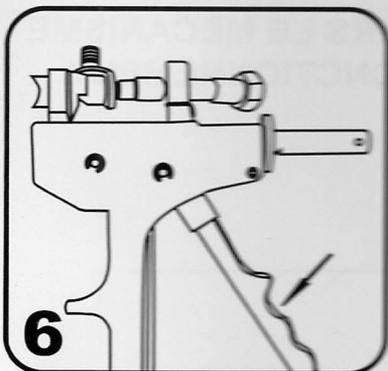


6. Positionner le tube et le raccord sur la pince comme indiqué sur la photographie. A chaque pression de la main sur la poignée la crémaillère avance d'un cran.

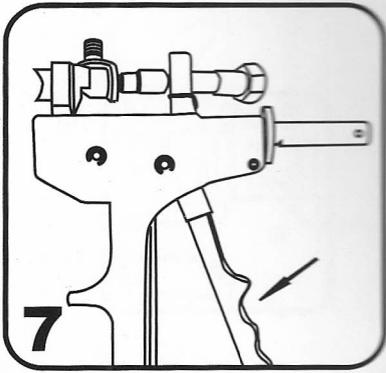

7. Actionner la poignée jusqu'à ce que la bague recouvre totalement le tube et arrive en butée sur le raccord.

ATTENTION: à ce moment ne plus faire avancer la crémaillère en forçant.

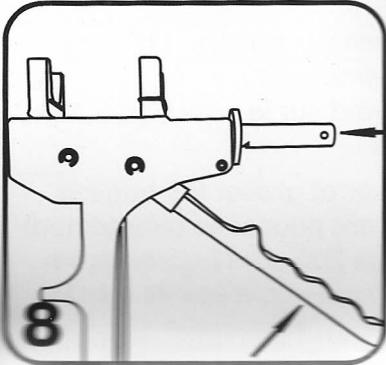

8. Le débrayage du mécanisme s'obtient en repoussant au maximum vers l'extérieur la poignée.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

IL EST TRÈS IMPORTANT MAINTENIR TOUJOURS LE MÉCANISME DE LA PINCE BIEN GRAISSÉ POUR LE BON FONCTIONNEMENT.