


<http://www.patcatnats.fr/spip.php?article961>



Machine à coudre Brother CS70

- C pas ailleurs - Couture -

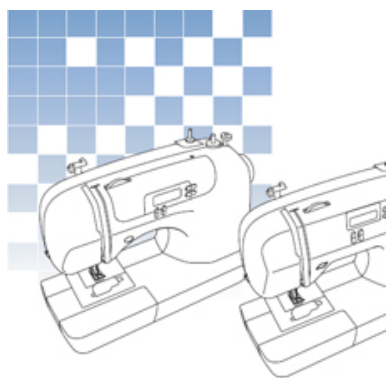

Publication date: lundi 8 janvier 2024

Copyright © PatCatNat's - Tous droits réservés

Quelques conseils pour ma machine à coudre Brother CS70.

Sommaire

- [Aiguille et fil](#)
- [Canette](#)
- [Notice](#)


Aiguille et fil

Type tissus	Tissus	Type fil	Gros- sur fil	Aiguille
Fins et délicats	Linon, crêpe georgette, challis, organdi, crêpe, mousseline de soie, voile, gaze, tulle, doublure, etc.	Fil en polyester	60 - 90	65/9 - 75/11
Fil de coton, fil de soie	50 - 80			
Moyens	Drap fin, taffetas, gabardine, flanelle, crépon de coton, double gaze, lin, tissu éponge, tissu gaufré, toile, popeline, sergé de coton, satin, coton à matelasser, etc.	Fil en polyester	60 - 90	75/11 - 90/14
Fil de coton, fil de soie	50 - 60			
Lourds	Toile de jean (12 oz ou plus), grosse toile, etc.	Fil en polyester, fil de soie	30	100/16
Toile de jean (12 oz ou plus), grosse toile, tweed, velours côtelé, velours, molleton, tissu enduit de vinyle, etc.	Fil en polyester	60	90/14 - 100/16	
Fil de coton, fil de soie	30 - 50			
Élastiques (tricot, etc.)	Jersey, tricot, tissu pour T-shirt, polaire, tissu interlock, etc.	Fil en polyester, fil de coton, fil de soie	50	Aiguille à pointe boule 75/11 - 90/14
Pour surpiqûre	Fil en polyester	30	90/14 - 100/16	
Fil en polyester	50 - 60	75/11 - 90/14		

Source : [Brother](#)

Canette

Utilisez exclusivement des canettes (réf. : **SA156**, **SFB : XA5539-151**) conçues pour cette machine à coudre.
L'utilisation de n'importe quelle autre canette pourrait endommager la machine.

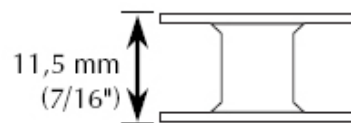

Canette Brother CS70

Notice

[Notice complète Brother CS70](#)